

## E Utilisation de la Barrière

**Avant d'utiliser la barrière, vérifiez qu'elle soit correctement installée et fermement fixée.**

### Ouverture de la barrière

**Faites glisser tout en le maintenant appuyé, le bouton du dessus et soulevez le portillon par la poignée.** Le portillon ne s'ouvre que si vous le maintenez soulevé.

### Fermeture de la barrière


Une fois ouverte, la barrière se ferme et se verrouille automatiquement. Ne pas pousser ni claquer le portillon. Assurez-vous toujours que la barrière soit bien fermée et verrouillée avant de la laisser sans surveillance. Il est possible de fermer la barrière manuellement en soulevant la poignée et en fermant le portillon jusqu'à son verrouillage.

### Pour enlever la barrière

Cette barrière est équipée de molettes de serrage « sécurité enfants ». Les deux molettes supérieures peuvent être desserrées uniquement si la barrière est en position ouverte et que la pression a été relâchée en tirant sur les barres latérales pour la dégager de sa coupelle.


## F Entretien

Vérifiez régulièrement la barrière pour vous assurer que la surface du mur, les coupelles de fixation, les tiges filetées, les molettes de serrage et les éléments de blocage fonctionnent correctement. Les pièces détachées peuvent être obtenues en contactant votre magasin revendeur. Si le portillon commence à se fermer plus lentement qu'au début, il faut nettoyer l'axe inférieur. La barrière étant en place, soulevez le portillon le plus haut possible, ôtez l'axe de rotation, nettoyez-le ainsi que l'axe inférieur. Remplacez l'axe de rotation et relâchez doucement le portillon en position de blocage.

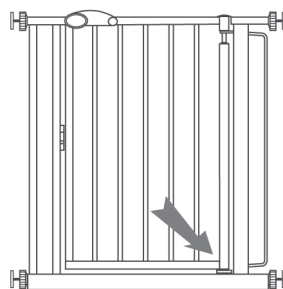

## G Rallonges et Attaches Y

Il existe des rallonges de barrière de 3 largeurs différentes : 7.2 cm, 14.4 cm et 36 cm. En utilisant des multiples de ces rallonges vous pouvez agrandir la barrière jusqu'à 155 cm de large. Des attaches Y permettent son installation sur une rampe d'escalier torsadée ou arrondie. Ces rallonges et attaches Y sont disponibles chez votre magasin revendeur.

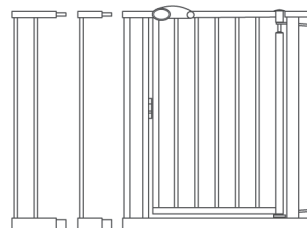

**ATTENTION : LA LARGEUR TOTALE BARRIERE + RALLONGES NE DOIT PAS ETRE SUPERIEURE A 155 cm**

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des coupelles de fixation, des tiges filetées, des molettes de serrage, et le système de fermeture.

**RED CASTLE FRANCE**  
13100 Aix en Provence  
[www.redcastle.fr](http://www.redcastle.fr)  
©179/2011



BARRIERE A FERMETURE  
AUTOMATIQUE A OUVERTURE ETROITE

Ouverture minimum  
68.5 cm

Ouverture maximum  
75.5 cm

BARRIERE A FERMETURE  
AUTOMATIQUE A OUVERTURE NORMALE

Ouverture minimum  
75 cm

Ouverture maximum  
82 cm

# La Barrière 'Auto-Close'

## Mode d'emploi

### IMPORTANT A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

### Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer l'installation

**AVERTISSEMENT :** Le mauvais montage ou positionnement de cette barrière de sécurité peut s'avérer dangereux.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser la barrière de sécurité si l'un de ses éléments est endommagé ou manquant.

**AVERTISSEMENT :** Cette barrière de sécurité ne doit pas être montée en travers des ouvertures de fenêtres (ou autres emplacements semblables).

**AVERTISSEMENT :** Ne plus utiliser la barrière une fois l'enfant à même de grimper dessus.

Cette barrière est conforme à la norme EN 1930.2000

Cette barrière est conçue pour les enfants de 24 mois et moins.

Soyez conscient(e) des risques encourus par des enfants plus âgés s'ils devaient passer par-dessus la barrière.

A utiliser comme barrière pour les ouvertures de portes et les escaliers.


Vérifiez que la surface de fixation soit rigide, fixe et convienne à sa fonction.

## A Contenu


1 MOLETTE DE  
SERRAGE x 4



2 TIGE FILETEE x 4




3 COUPELLE DE  
FIXATION x 4



4 RONDELLE  
ADHESIVE x 4



5 VIS x 4

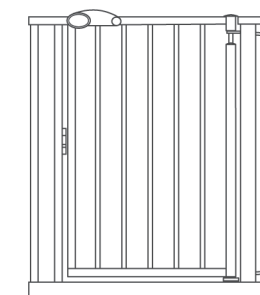


BARRIERE DE SECURITE  
'AUTO-CLOSE'

## B Assemblage

Vissez les molettes de serrage (1) à fond sur les tiges filetées (2).

Vérifiez que les molettes soient installées dans le bon sens, comme indiqué sur le schéma.

Insérez une tige filetée dans chaque coin de la barrière.

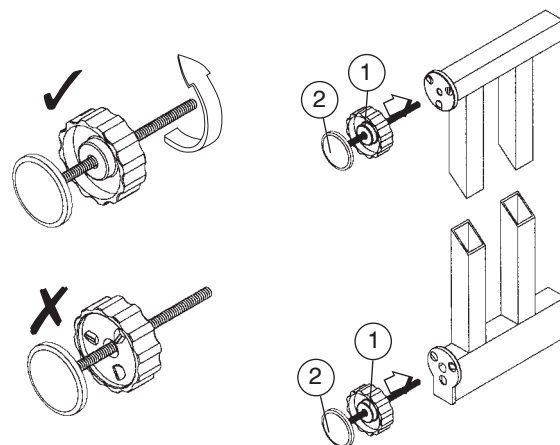

## C Lieu D'Installation

- ❗ **AVERTISSEMENT : LE MAUVAIS POSITIONNEMENT DE CETTE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX MARCHES PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR VOTRE ENFANT.**

La barrière doit être installée de manière à s'ouvrir en s'éloignant des escaliers.


Il existe des rallonges pour des ouvertures plus larges.

Les surfaces de fixation doivent être rigides, fixes et solides et convenir à leur fonction.

NB: La fixation sur certaines surfaces peut nécessiter l'achat indépendant d'éléments de fixation complémentaires (ex : chevilles en plastique).

CETTE BARRIÈRE OFFRE LES OPTIONS DE FIXATION SUIVANTES:

- ✓ MONTAGE MANUEL PAR COUPELLES DE FIXATION VISSÉES
- ✓ MONTAGE MANUEL PAR RONDELLES ADHÉSIVES

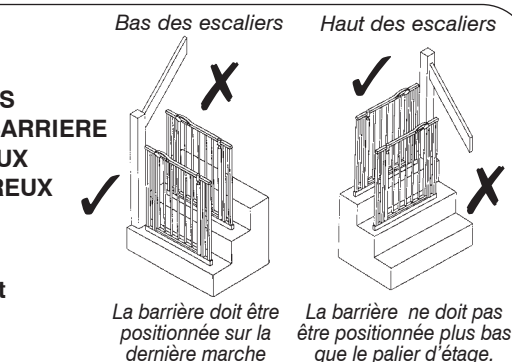


### SURFACES ADAPTÉES

|                                                    | SURFACE RIGIDE EN BIOS<br>(ex. CADRE DE PORTE/PLINTHE) | SURFACE EN BOIS SANS SUPPORT<br>(ex. ESCALIER/DEPART D'ESCALIER) | SURFACE PLÂTRÉE | MUR EN PLACOPÂTRE - LATTE DE SUPPORT EN BOIS RECOMMANDÉE | SURFACE TAPISSÉE | SURFACE MÉTALLIQUE<br>(ex. ALUMINIUM/CADRE DE PORTE EN MÉTAL) | SURFACE PLASTIQUE<br>(ex. CADRE DE PORTE EN PVC) | SURFACE CARRELÉE |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ✓ MONTAGE MANUEL PAR COUPELLES DE FIXATION VISSÉES | ✓                                                      | ✓                                                                | ✓               | ✓                                                        | ✓                | ✓                                                             | ✓                                                | ✓                |
| ✓ MONTAGE MANUEL PAR RONDELLES ADHÉSIVES           | ✓                                                      | ✓                                                                | ✓               | ✓                                                        | X                | ✓                                                             | ✓                                                | ✓                |


## D Installation

- ❗ **AVERTISSEMENT : NE JAMAIS UTILISER SANS LES COUPELLES DE FIXATION**
- ❗ **AVERTISSEMENT : LA BARRIÈRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE À LA VERTICALE AFIN QUE LE SYSTÈME DE FERMETURE ET DE VERROUILLAGE PUISSE FONCTIONNER CORRECTEMENT – VOIR SCHEMA CI-CONTRE**
- ❗ **AVERTISSEMENT : LA BARRIÈRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE DE MANIÈRE À S'OUVRIRE EN S'ÉLOIGNANT DES ESCALIERS**

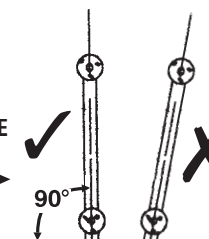

**Sens d'ouverture de la barrière** (cf. Schémas ci-dessous)

La barrière peut être installée selon le côté d'ouverture du portillon voulu (à droite ou à gauche). Pour cela, il suffit de retourner la barrière. Si cela ne convient pas, le sens d'ouverture du portillon peut également être inversé.

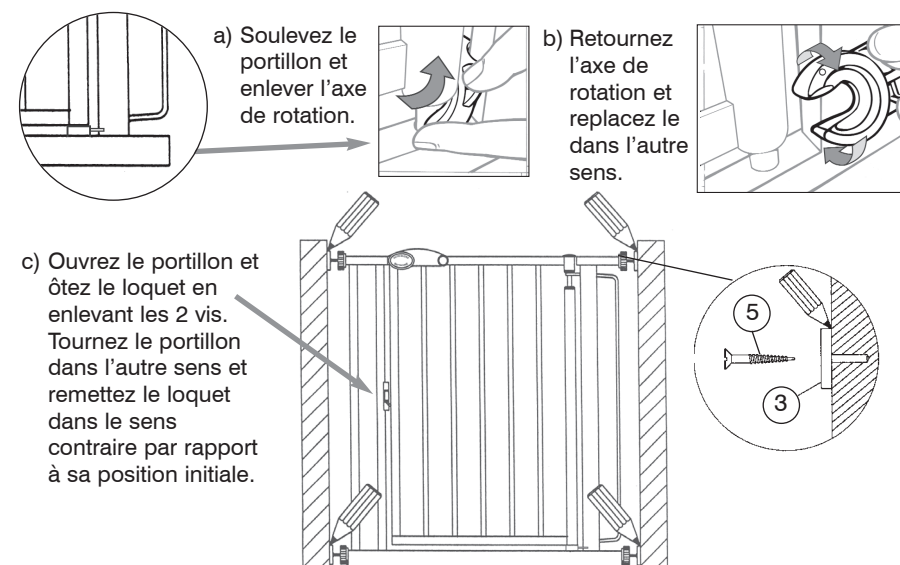

**Installez la barrière.** Il ne faut pas couper le collier plastique avant que la barrière soit sécurisée.

1. Centrez la barrière dans l'ouverture à sécuriser, en vous assurant qu'elle soit bien verticale.
2. Ajustez les molettes de serrage pour qu'elles soient à égale distance à droite et à gauche, et jusqu'à ce que la barrière soit bien maintenue en place dans les coupelles de fixation (3).
3. Marquez la position des quatre coupelles puis retirez la barrière.
4. Suivant la méthode de fixation appropriée (cf. tableau ci-contre), collez ou vissez les coupelles de fixation à leur position marquée en utilisant les rondelles adhésives (4) ou les vis (5) fournies, associées aux chevilles en plastique appropriées ou aux éléments de fixation complémentaires.
- Précaution** : Si les coupelles de fixation sont posées sur une surface tapissée ou sur une surface dont la peinture s'écaille ou se cloque, des vis doivent être utilisées.
5. Centrez la barrière dans l'espace à sécuriser. Insérez les tiges filetées dans les coupelles de fixation. Tournez les molettes inférieures de manière égale jusqu'à ce qu'elles touchent le cadre de la barrière. Serrez-les jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées.
6. Tournez les molettes supérieures de manière égale jusqu'à ce qu'elles touchent le cadre de la barrière. Serrez les deux molettes **en faisant le même nombre de tours** (NB: Il y a un cran pour chaque tour) jusqu'à arriver à un écart de **1 à 2 mm** maximum entre la poignée et le cadre de la barrière (IMPORTANT : l'écart ne doit pas excéder 1 à 2 mm). Serrez encore de 1 ou 2 tours la molette se trouvant du côté le plus éloignée de la poignée.
7. Ôter le collier plastique du portillon de la barrière. La barrière est maintenant correctement installée et prête à être utilisée.